

Informações Importantes sobre Segurança

Para evitar danos ao usuário ou equipamento, por favor leia essa informação importante antes de instalar ou reparar o telefone. Os termos 'Cuidado' e 'Atenção', significam o seguinte



Atenção Isto significa perigo. Isto significa que pode causar lesões ou morte




Cuidado Você pode provocar lesões físicas ou danos ao equipamento




Isto significa que o usuário deve ser cuidadoso. Esta situação, pode indicar perigo.

- Após ler o manual, favor mantê-lo para o próximo usuário

Atenção

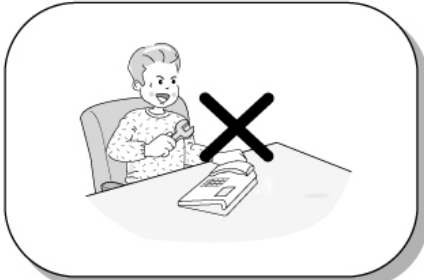

Somente pessoal qualificado e treinado deve instalar, substituir ou fazer serviços no telefone

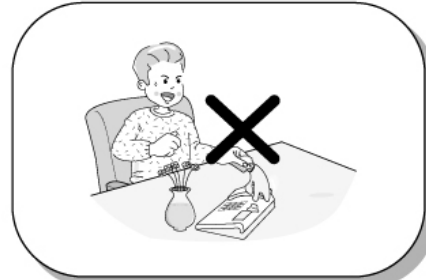


Não derrame água no telefone. Se isto ocorrer, chame o centro de serviços. Isto pode provocar fogo ou choque elétrico



Se você perceber que há fumaça ou sentir que há algo queimado, desconecte o cabo de energia do telefone e o cabo de telefone. Chame imediatamente o suporte técnico



Se for usado um adaptador de energia, não toque na tomada com as mãos úmidas. Isto pode causar fogo ou choque elétrico

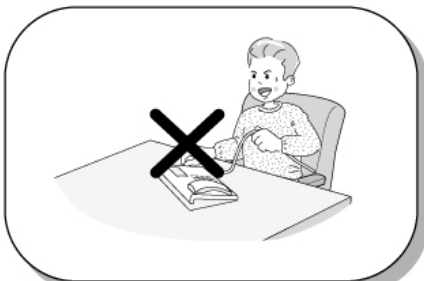

Não puxe pelo fio do cabo de telefone ou de energia. Isto pode provocar fogo, choque elétrico ou danos ao equipamento.




Quando relampejar pesado, não toque no cabo de energia ou cabo do telefone. Isto pode provocar fogo ou choque elétrico.

※ As figuras acima podem variar dependendo dos produtos


Informações Importantes sobre Segurança

⚠ Atenção

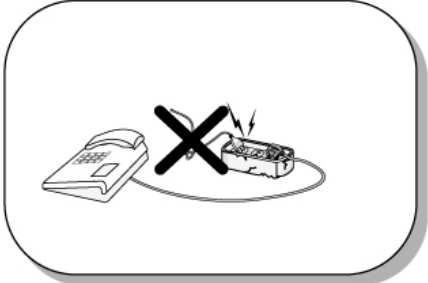


Não use a fonte de energia se o cabo ou a tomada estiverem danificados. Isso pode causar um incêndio ou choques elétricos.


⚠ Cuidado

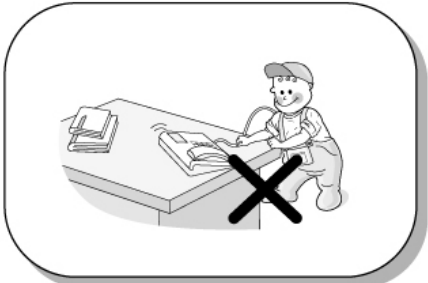


Instale o telefone em uma área longe das crianças. A não observância pode causar lesões nas crianças ou danificar o equipamento

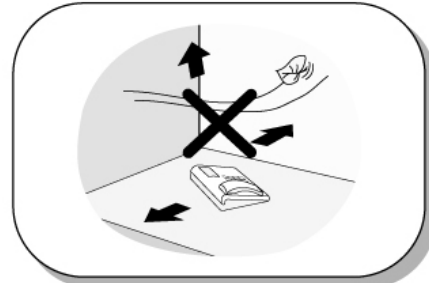


Escolha um local com ar condicionado. A não observância pode danificar o equipamento.

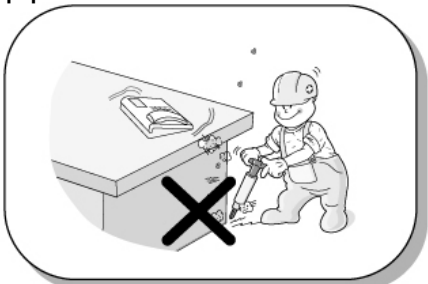


Evite colocar o aparelho em uma área com vibrações. Isto pode danificar o equipamento

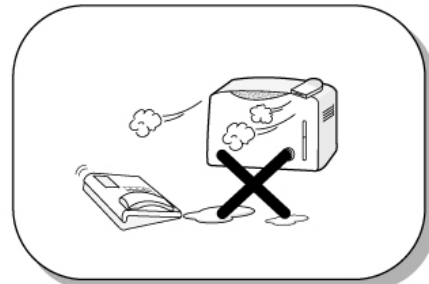

Escolha um local seco e bem ventilado. A não observância pode danificar o equipamento.

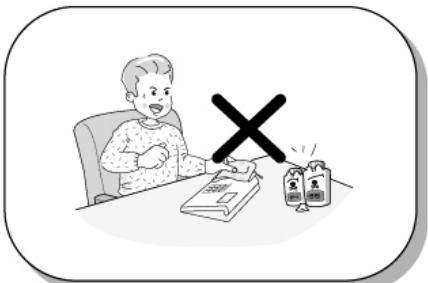

Evite contato de materiais voláteis como benzeno, álcool ou acetona com o equipamento. Isto pode causar fogo, transformação ou descoloração

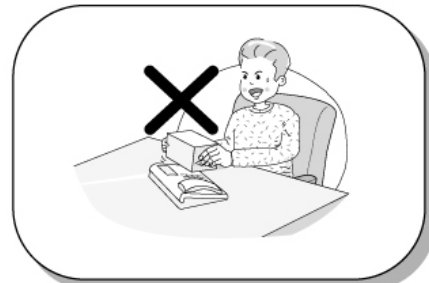

Não coloque objetos pesados sobre o aparelho. Isto pode causar danos ao equipamento.


※ As figuras acima podem variar dependendo dos produtos.

Informações Importantes sobre Segurança


⚠ Cuidado




Não derrube o aparelho. Isto pode causar acidente, lesão ou quebra

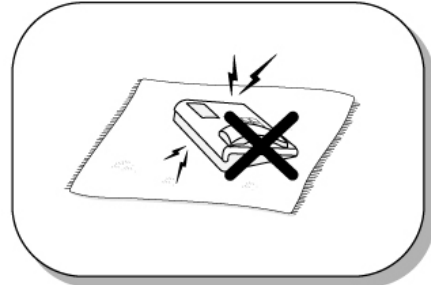


Evite colocar o aparelho em locais onde possa ocorrer descargas eletrostáticas. Isto pode danificar o equipamento.

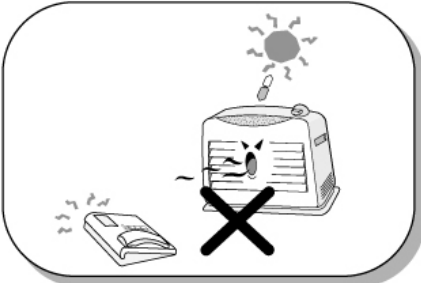


Não instale em locais expostos ao sol. Ou perto de fontes de calor. Isto pode provocar fogo ou quebra

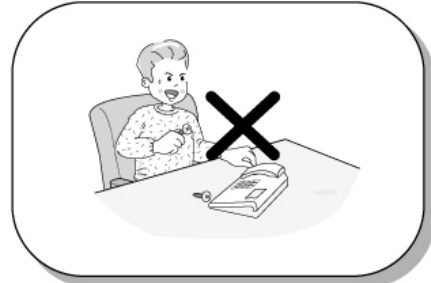


Não insira objetos metálicos ou outra substância. Se isto ocorrer, desligue o aparelho, desconecte o cabo de energia e chame o centro de serviço. Isto pode provocar fogo ou choque elétrico.

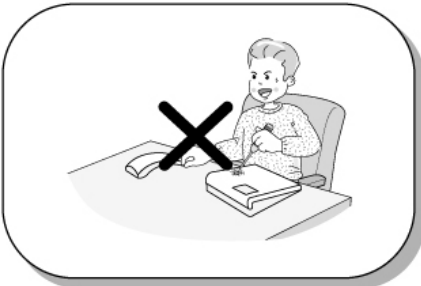

Não insira chave de fenda ou pinça em furos. Isto pode provocar fogo ou danos ao equipamento.

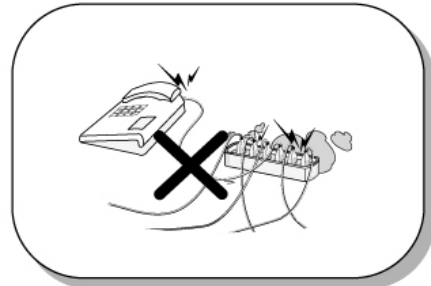

Não conecte muitos cabos de energia na mesma tomada. Isto pode provocar fogo ou choque elétrico.

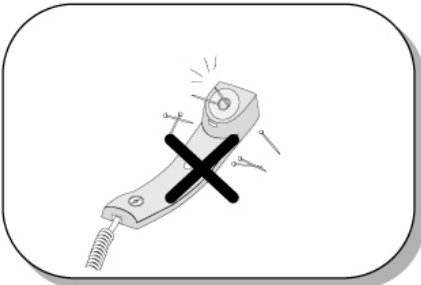

O fone possui elementos magnéticos que podem atrair alfinetes ou outros objetos pequenos de metal. Mantenha o fone longe de tais objetos e verifique-o antes de usar.

※ As figuras acima podem variar dependendo dos produtos.

Índice

Iniciando	9
LDP-6212D & LDP-6230D	9
Conectores de Entrada / Saída e Teclas	10
Conexões dos Cabos	12
1. Realizando uma Chamada	13
2. Atendendo uma Chamada Externa	13
3. Teclas Programadas	14
Função Básica	15
1. Livre	15
1.1 Capturar	15
1.2 Conferência	16
1.3 Rediscagem	17
2. Fora do Gancho	17
3. Discando Intercomunicação	17
4. Toque de Retorno da Intercomunicação	18
5. Intercomunicação Ocupada	18
6. Intercomunicação Não Perturbe	18
7. Intercomunicação Erro de Discagem	18
8. Intercomunicação Recebendo	18
9. Intercomunicação Falar	19
10. Discagem CO (Chamada Externa)	19
10.1 Discagem Manual	19
10.2 Discagem Abreviada	19
11. CO Linha Ocupada	19
12. CO Falar	20
13. Gravação nas Duas Direções	20
14. Verificando Mensagens do Correio de Voz	20
15. Busca (Paging)	21
16. Transferência de Chamada	21
16.1 Transferência de Siga-me	21
16.2 Transferência Incondicional, Ocupado, Não Responde, Ocupado/ Não Atende	21
16.3 Transferência Fora da rede Incondicional, Não Responde abreviada	21
16.4 Transferência Fora da rede Incondicional, Não responde com Núm. de Telefone	21
17. Programar Tecla Flexível	22
18. Estacionar e recuperar uma chamada	23
19. Mostrar nome no visor do Telefone	23
20. Monitor de Entrada de Conversação	23
21. Usar o correio de voz (necessário cartão VMIB)	24
22. Chamada de retorno	25
23. Aguardar	25
24. Alternar Chamada em Espera	25

Índice

Registro de Chamadas	26
1. Chamadas Recebidas	26
2. Chamadas Discadas	27
3. Chamadas Perdidas	28
3.1 Atender	28
3.2 Apagar Atual (Del Cur)	28
3.3 Apagar Todas (Del All)	29
3.4 Salvar	29
3.5 Nome/Tel	29
Programando	30
1. Programar nome da estação	30
2. Modo (H/T/P) de programa	31
3. Registrar Senha	32
4. Alterar Senha	32
5. Programar Idioma	32
6. Programar Despertador	33
6.1 Configuração	33
6.2 Cancelar	34
7. Programar mensagem pré-selecionada	34
7.1 Selecionar MSG PGM	34
7.2 Cancelar / Alterar	35
8. Programar COS da Estação (classe de serviço)	36
8.1 Diminuir modo COS	36
8.2 Recuperar modo COS	37
8.3 Variar modo COS	37
9. Programar alto-falante e fone de ouvido	38
10. Programar fone de ouvido e microfone	38
11. Programar discagem abreviada	39
12. Programar sala de conferência	40
12.1 Criar sala de conferência	40
12.2 Apagar sala de conferência	40
13. Programar Hot Desk	41
13.1 Entrar Hot Desk	41
13.2 Sair Hot Desk	41

Índice

Discagem por nome	42
1. Discar por nome ICM (Intercomunicador)	42
2. Discar por nome abreviado da estação	43
3. Discar por nome abreviado do sistema	43
Função Atendente	44
1. Configurar ou Alterar DATA/HORA	44
2. Alterar Formato da DATA	44
3. Entrada do Atendente	44
4. Cancelar modo não perturbe em um ramal	45
5. Configurando Modo DIA/NOITE/FIM DE SEMANA	45
6. armazenar Discagens do Sistema	46
7. Alterando COS Temporário COS (Classe de Serviço)	46
Entrando com caracteres	47
Glossário	48

Iniciando

LDP-6212D & LDP-6230D

Os LDP-6212D & LDP-6230D são aparelhos avançados, com teclas digitais amigáveis e que oferecem 3 teclas programáveis convenientes.

- Funcionalidades
 - Concepção Moderna da Família LDP e com Estilo
 - Mostrador LCD de 3 Linhas Multi Função (3 x 24)
 - 11 ou 29 botões flexíveis com LED de duas cores
 - Facilidade de Registrar Chamadas
 - Montagem em Parede (Suporte Opcional)

LDP-6212D




LDP-6230D



Iniciando

Conectores de Entrada/Saída e Teclas

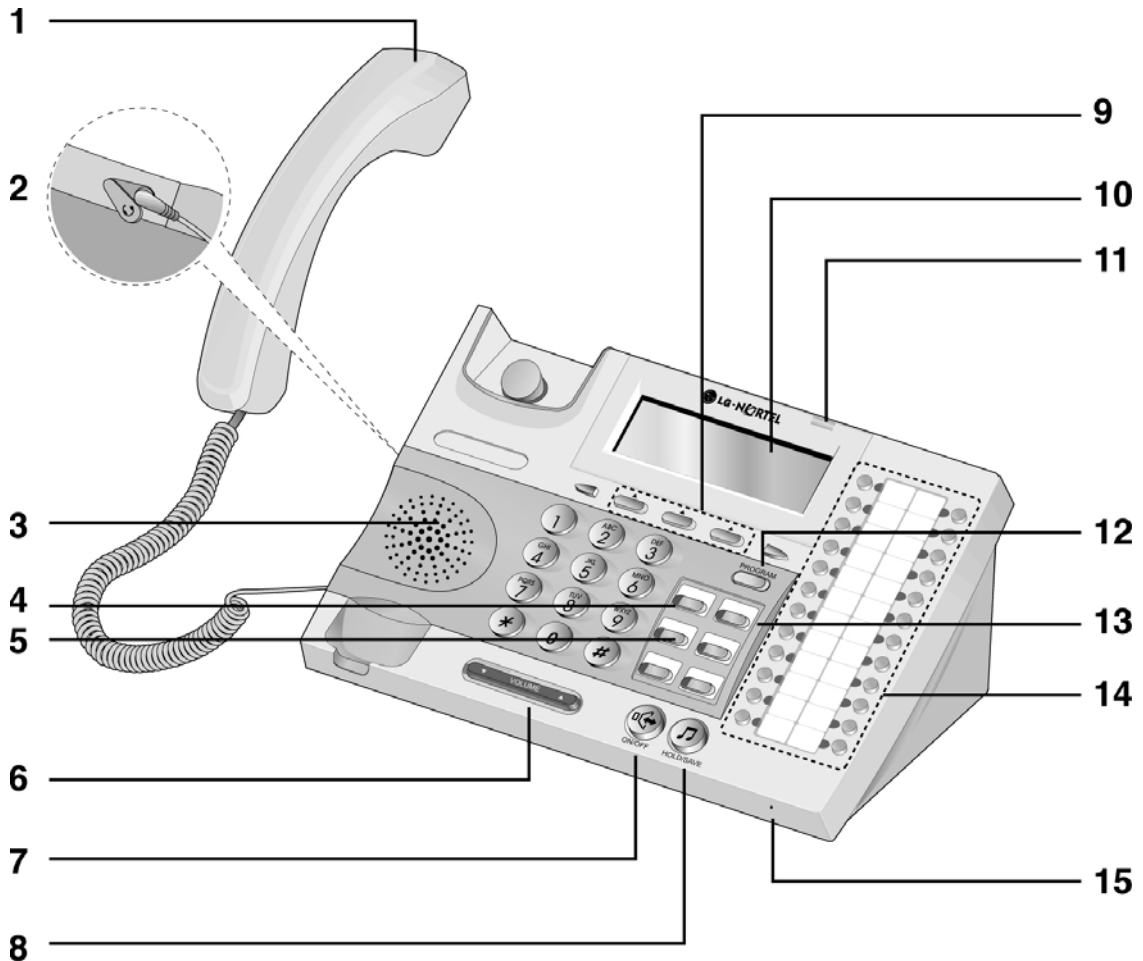


1	Fone	10	Mostrador LCD
2	Soquete Fone de ouvido- (Modo Headset/Mic)	11	LED Campainha Visual
3	Alto- Falante	12	Tecla Trans/PGM (Transferir/ Programar)
4	Tecla SPEED (Discagem Rápida)	13	Tecla CALLBACK (Retorno Chamada)
5	Tecla DND/FWD (Não Perturbe/ Encaminhar)	14	Tecla Flexível
6	Tecla Volume	15	Microfone Viva Voz
7	Tecla SPK (Alto-falante)		
8	Tecla HOLD/SAVE (Em espera/ Salvar)		
9	3 Teclas PGM (Programação)		

Iniciando

- 1 **Fone** Usado para chamada com fone.
- 2 **Soquete Fone de Ouvido** Usado para conectar fone de ouvido opcional no aparelho
- 3 **Alto-falante** Permite escutar tons e voz.
- 4 **Tecla Speed** Usado para acessar discagem rápida, programação de disc. abrev., rediscar número salvo, e rediscar último número.
- 5 **Tecla DND/FWD** A facilidade DND (Não Perturbe) bloqueia toda a recepção de chamadas. Quando ativo o DND, o LED vermelho acende nesta tecla.
É também utilizada para ativar o encaminhamento de chamada, p.ex. para outra estação ou correio de voz. Quando ativada, o LED vermelho pisca.
- 6 **Tecla Volume** A tecla de volume ajusta o nível de áudio para as funções campainha, fone e fone de ouvido.
- 7 **Tecla SPK** Esta tecla alterna o estado do alto-falante, e o LED vermelho acende quando o alto-falante está ativo.
- 8 **Tecla HOLD/SAVE** Esta tecla é usada para colocar a chamada em espera ou salvar a informação quando programada.
- 9 **3 Teclas PGM** Usada em conjunto com funções flexíveis e fixas, e a função muda em relação ao progresso da chamada, como indicado no mostrador LCD.
- 10 **Mostrador LCD** Mostra a informação sobre o estado do telefone, diretórios de discagem e informações de mensagens de texto.
- 11 **LED Campainha Visual** Acende quando o telefone toca.
- 12 **Tecla Trans/PGM** Esta tecla é usada para iniciar uma transferência de chamada (TRS) ou entrar no modo programa (PGM)
- 13 **Tecla Callback** Uma estação pode iniciar uma solicitação de chamada de retorno para uma estação ocupada. Quando a estação ficar livre, a estação que iniciou a chamada é sinalizada.
- 14 **Tecla Flexível** Algumas teclas flexíveis são pré-programadas no sistema para o estado da linha, funções de retorno, etc. As teclas restantes flexíveis podem ser programadas pelo usuário.
- 15 **Microfone Viva Voz** O microfone é utilizado para a função viva voz.

Iniciando

Conexões dos cabos

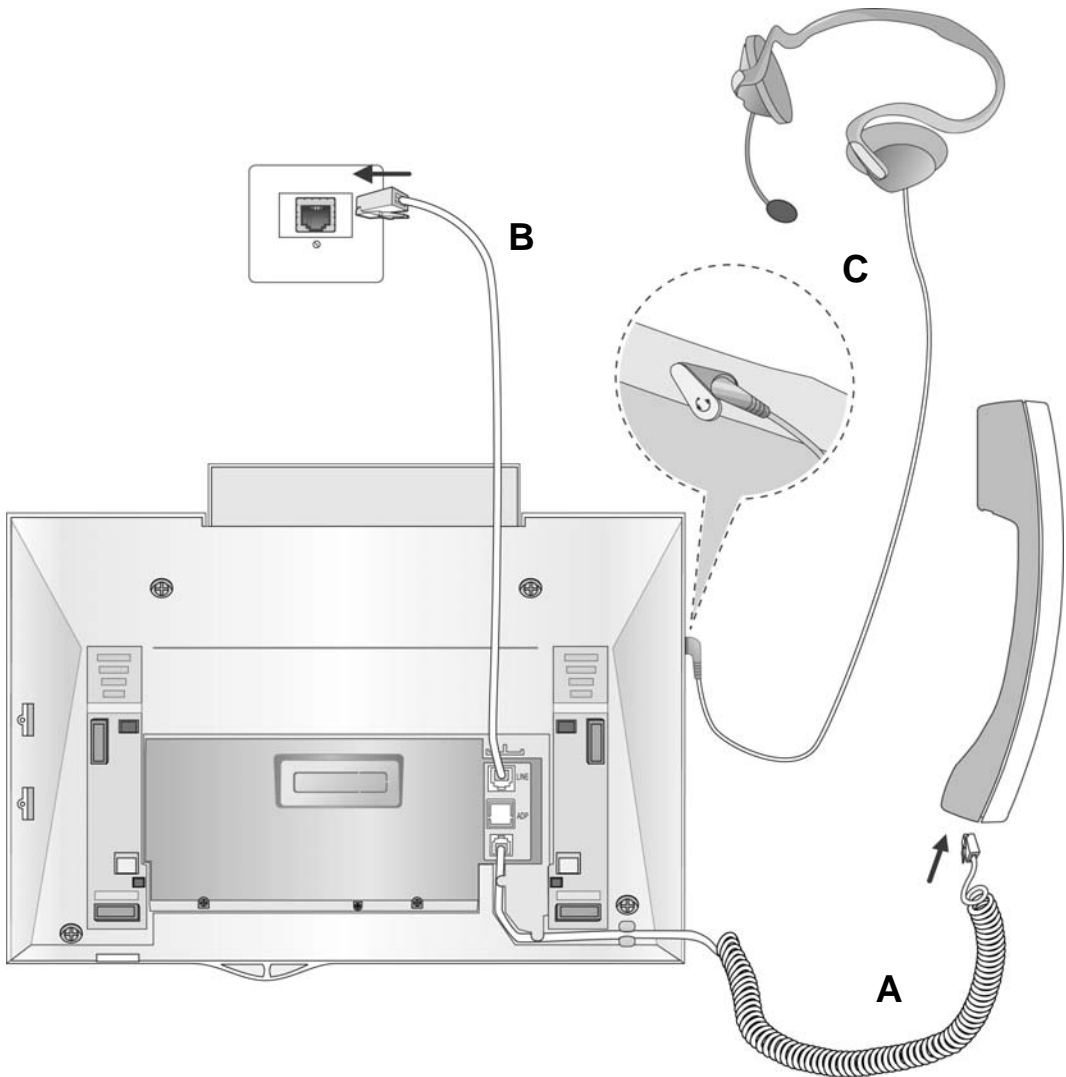

Conexões dos cabos

- A** - Conecte o cabo do telefone (cabo em espiral) ao fone e a outra ponta no soquete do fone do telefone.
- B** - Conecte o cabo da linha no conector da parte de baixo do telefone e a outra ponta no soquete da linha telefônica da parede.
- C** - Conecte o Fone de ouvido no soquete do fone de ouvido no lado esquerdo do telefone. (visto pela frente.)

Iniciando


1. Realizando uma chamada

O acesso a uma Chamada Externa (CO) teclando o código '0' pode ser alterado pela programação ADMIN 107 dependendo das necessidades do usuário.

Linha ICM




Linha CO

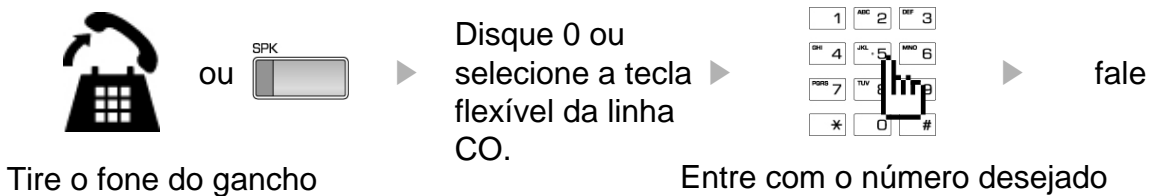


2. Atendendo uma Chamada Externa

Linha ICM

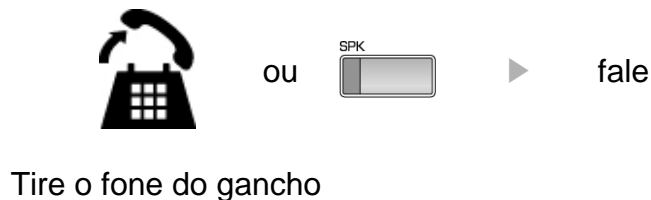


Linha CO

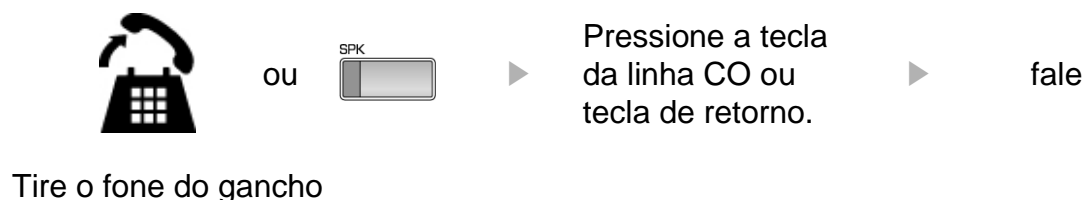

3 Teclas Programadas

3 Teclas Programadas

As 3 Teclas Programadas estão localizadas abaixo do mostrador LCD. A função de cada uma é variável, dependendo do estado da chamada e seu progresso. As funções atuais são mostradas na tela do LCD, diretamente acima de cada tecla. Por exemplo, se o usuário chama um ramal ocupado, irá ouvir o tom de ocupado e será mostrado o estado de ocupado. A tela do LCD mostrará a mensagem de ocupado além de várias opções disponíveis – Mensagem (MSG), Aguardar (CAMP-ON) e Trocar Chamada (FLASH). Pressionando a respectiva tecla a função desejada será ativada.

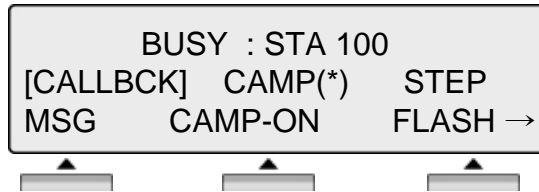


Função Básica

Pressionando uma das 3 teclas programadas será possível selecionar a função indicada. Por exemplo, se selecionar capturar a chamada (como mostrado abaixo), pressione a primeira tecla da esquerda. Se existirem mais de três funções disponíveis em qualquer ponto, será mostrada uma seta no mostrador LCD. Use a tecla seta para mover para a próxima tela para mostrar as funções adicionais.

1. Livre

3 As teclas programadas estão localizadas abaixo do mostrador LCD.

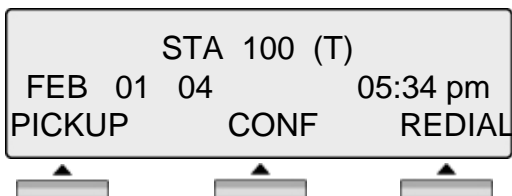

PICKUP (Capturar): pressione para capturar a chamada que está tocando dentro do mesmo grupo de captura.


CONF (Conferência): pressione para iniciar e ativar uma conferência.

REDIAL (Rediscar): pressione para discar o último número chamado.


1.1 Capturar (Pickup)

Uma estação pode capturar uma chamada que está tocando em uma estação não atendida dentro do mesmo grupo de captura utilizando o procedimento de captura.

* Veja o manual de programação do sistema ipLDK-60.

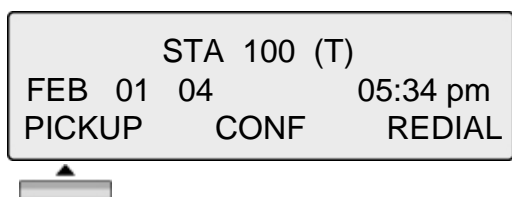

Pressione tecla [PICKUP].

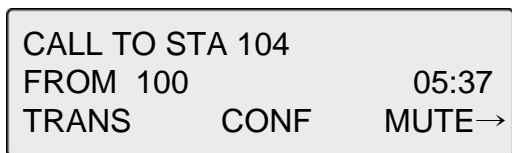

Fale

Função Básica

1.2 Conferência

Pode se estabelecer uma chamada em **Conferência** com até 15 participantes. Os participantes da **Conferência** podem ser internos ou externos.

```
CALL TO STA 100
FEB 01 04      05:34 pm
MSG          FLASH
```

Digite o número do estação desejado.
(p. ex.100)
A estação 100 atende a chamada.

```
CALL TO STA 100
FEB 01 04      05:34 pm
TRANS        CONF    MUTE
```

Pressione tecla [CONF].

```
CONFERENCE
FEB 01 04      05:34pm
FWD          CONF    REDIAL →
```

Digite o número do telefone da próxima estação desejada. (p. ex.104)

```
CALL TO 104
FEB 01 04      05:34 pm
MSG          FLASH
```

Estação 104 atende a chamada.

```
CALL TO STA 104
FEB 01 04      05:34 pm
TRANS        CONF    MUTE
```

Pressione a tecla [CONF] duas vezes.

```
CONFERENCE
FEB 01 04      05:34 pm
CONF          MUTE
```

Uma conferência de 3 participantes é estabelecida.

Função Básica

1.3 Rediscagem (Redial)

O último número discado de uma chamada externa é automaticamente salvo na memória “Último Número e Rediscar” (**LAST Number& Redial**) (**LNR**) ou na memória do “Registro de Chamada” (Call Log Buffer).

STATION 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
PICKUP CONF REDIAL

Pressione a tecla [REDIAL].

123456789
FEB 01 04 05:34 pm
BACK DELETE OK

Pressione a tecla [OK] para chamar.

123456789
LINE 008 00:00:10
TRANS CONF MUTE →

Fale

2. Fora do Gancho

STATION 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
FWD CONF REDIAL→

FWD (Transferência) : Pressione a tecla [FWD] para transferir chamadas para outra estação, Correio de Voz, etc.
CONF : Pressione a tecla [CONF] para iniciar a conferência.
REDIAL : Pressione a tecla [REDIAL] para chamar o último número discado.

STATION 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
← ICM FLASH

ICM (Intercomunicação) : Se, em uma chamada, é recebida uma chamada ICM, pressione a tecla [ICM] para colocar a 1ª chamada em espera e atenda a 2ª chamada.

FLASH : Se deseja terminar uma chamada ICM e fazer outra, pressione [FLASH] para ter o tom de disco.

3. Discando Intercomunicação (Intercom)

STATION 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
PICKUP CONF REDIAL

Disque o número do estação ou pressione a tecla flexível programada para o número da estação.

Função Básica

4. Toque de Retorno na Intercomunicação

CALL TO STA 100
FEB 01 04 05:34 pm
MSG FLASH

MSG (Mensagem): Pressione para deixar uma mensagem ou número do estação.

FLASH : Pressione para desconectar a linha e reutilizá-la.

5. Intercomunicação Ocupada

BUSY : STA 100
[CALL BK] CAMP (*) STEP
MSG CAMP-ON FLASH→

MSG : Pressione para deixar uma mensagem ou número do estação.

CAMP-ON (Aguardar) : Pressione para enviar tom de chamada em espera para uma estação ocupada (indicando existir chamada em espera).

FLASH : Pressione para desconectar a chamada e reutilizá-la.

6. Intercomunicação Não Perturbe

DO NOT DISTURB STA 100
CALL BK FLASH

CALLBK (Chamada de Retorno): Pressione para solicitar uma chamada de retorno ou mensagem.

FLASH : Pressione para desconectar a linha e reutilizá-la.

7. Intercomunicação Erro de Discagem

INVALID
FEB 01 04 05:34 pm
FLASH

FLASH : Pressione para desconectar a linha e reutilizá-la.

8. Intercomunicação Recebendo

CALL FROM STA 104
FEB 01 04 05:34 pm
DND

DND : Pressione para bloquear todas as chamadas de entrada. (Não Perturbe)

Função Básica

9. Intercomunicação Falar

CALL FROM STA 104
FEB 01 04 05:34 pm
TRANS CONF MUTE

TRANS : Pressione para transferir uma chamada recebida para outra estação.

CONF : Pressione para iniciar conferência.

MUTE : Pressione para tornar mudo o fone, alto-falante ou fone de ouvido. Pressione a tecla [SPEAK] para reativar o microfone.

10. Discagem CO (Chamada Externa)

Os códigos CO de acesso '0', '88XX' podem ser alterados pela programação Admin 107 Dependendo das necessidades do usuário.

10.1 Discagem Manual

STATION 100 (T)
LINE 08 00:00:03
TRANS CONF MUTE →

Pressione a tecla flexível programada para CO.

(CO pode ser acessado discando o código 9 CO ou código de acesso individual 88XX. XX : CO número da linha, 01-12)

Digitar número do telefone.

10.2 Discagem Abreviada

SPD_NO LAST(*) SAVE(#)
DIAL_BY_NAME([SPEED])
SPEED

Pressione a tecla [**SPEED**].

Digite o número abreviado.

(Número abreviado da estação:000-099, Número abreviado do Sistema :2000-2499)

SPD_NO LAST(*) SAVE(#)
DIAL_BY_NAME([SPEED])
SPEED

Pressione **SPEED** para procurar o número abreviado por nome.

1. DIAL BY ICM NAME
2. DIAL BY STA SPD NAME

OK

Pressione OK para entrar com o DIAL BY STA / SYS SPD NAME.

Veja página 39.


11. CO Linha Ocupada

CO LINE 01 BUSY
QUEUING ([CALLBK])
CALL BK

CALLBK : Se, após discar '9' para a linha CO, o tom de ocupado indica que não há linha disponível, pressione [CALLBK] para reservar a linha CO.

Função Básica


12. CO Falar

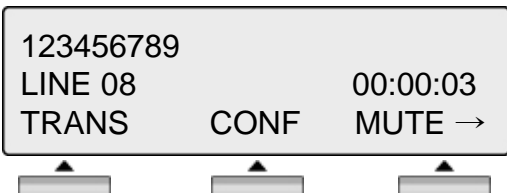

TRANS : Pressione para transferir uma chamada para outra estação.

CONF : Pressione para iniciar uma conferência.

MUTE : Pressione para emudecer o fone, alto-falante ou microfone. Pressione a tecla [SPEAK] para reativar o microfone.

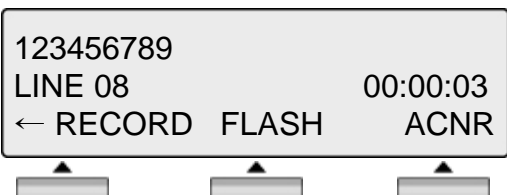


RECORD (Gravar): Pressione para gravar a conversação atual. (se quiser)

FLASH : Pressione para desconectar a linha e reocupar.

ACNR : Pressione para configurar a rediscagem do número chamado automaticamente.


13. Gravação nas Duas Direções

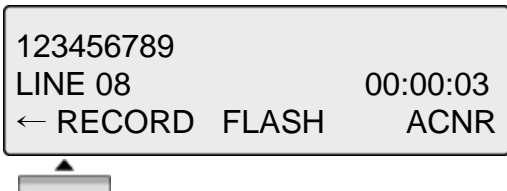

Pressione **RECORD** para gravar a conversação CO no VMIU. ou, Pressione a tecla programando a gravação em Duas Direções. Se o Telefone possui a tecla de gravação em Duas Direções, o LED pisca quando estiver gravando.

Tecla gravação Duas Direções PGM:
[TRANS/PGM] + Tecla flexível + [TRANS/PGM] + 5 4

14. Verificando Mensagens do Correio de Voz

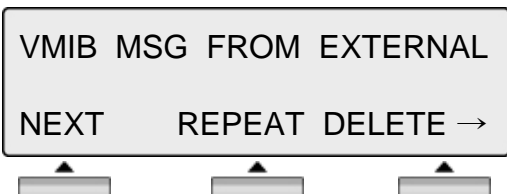


NEXT (Próxima) : Pressione para mudar para a próxima mensagem.

REPEAT (Repetir): Pressione para repetir a mensagem atual.

DELETE (Apagar): Pressione para apagar a mensagem atual.

※ A mensagem de correio de voz pode ser transferida para a estação desejada digitando o número desta enquanto a mensagem está sendo ouvida.

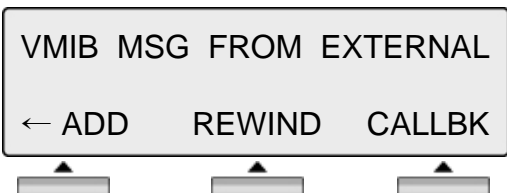

ADD (Adicionar): Pressione para marcar a mensagem atual com seu comentário antes de transferir.

REWIND (Voltar) : Pressione para repetir a mensagem atual

CALLBK : Pressione para solicitar uma chamada de retorno ao chamador que deixou uma mensagem.

Função Básica

15. Busca (Paging)

Pode se receber anúncios de outros ramais e/ou alto-falantes externos. As estações são designadas para uma ou mais **Zonas de Busca Interna**. O sistema tem uma **Zona de Busca Externa** que está conectada ao alto-falante externo.

PAGE FROM STA 103
20 AUG 04 11:51am
MEET ME

MEET ME (Encontre-me): Pressione para atender uma solicitação de busca.

16. Transferência de Chamada

ENTER FORWARD TYPE
(0 - 9 , #)

Pressione a tecla [SPEAKER].
Pressione a tecla [DND/FWD].

16.1 Transferência de Siga-me

FOLLOW-ME FORWARD
ENTER STATION NO.

Disque 0.
Entre com o número da estação siga-me.

16.2 Transferência Incondicional, Ocupado, Não responde, Ocupado/Não atende

UNCONDITIONAL FORWARD
ENTER STA/HUNT/ #(VMIB)

Entre com tipo de transferência.
1: Incondicional 2: Ocupado
3: Não responde 4: Ocupado/Não responde
Entre com destino da Transferência (STA/HUNT/VMIB).
STA : número da estação, 100-147.
HUNT : Grupo de busca, 620-629.
VMIB : # (Transferir para VMIU)

16.3 Transferência Fora da Rede Incondicional, Não responde com discagem Abreviada

FORWARD TO OFF-_NET
ENTER CO BTN/SPD-BIN

Entre com o tipo de transferência fora da rede.
5: Incondicional 6: Não responde
Pressione tecla CO desejada para fora da rede (Isto pode ser pulado.)
Entre com o número abreviado. (abreviado da estação :000-099, abreviado do sistema:2000-2499)

16.4 Transferência Fora da Rede Incondicional, Não responde com número do telefone

FORWARD TO OFF-_NET
ENTER CO BTN/SPD-BIN

Entre com o tipo de transferência fora da rede.
8: Incondicional 9: Não responde
Pressione a tecla desejada do CO fora da rede (Isto pode ser pulado.)
Entre com o número do telefone.

Função Básica

17. PROGRAMAR TECLA FLEXÍVEL

- Pressione a tecla **[TRANS/PGM]**
- Pressione a tecla flexível a ser programada
- Entre com a função desejada conforme tabela abaixo.
- Pressione a tecla **[HOLD/SAVE]** para salvar

*) O Plano de Numeração a seguir pode ser alterado pela Programação Admin 104-107, 109 dependendo das necessidades do usuário.

Selecionar Direção da Estação	Número da estação 100 ~ 147	Config. MSG Pré-selec.	TRANS/PGM + 51
Estacionamento da chamada	Local do estacionamento 601~610	Config. MSG Cliente	TRANS/PGM + 52
Grupo de Busca	Grupo de busca interno 620~629	Gravar Saudação	TRANS/PGM + 61
Zerar alarme	5 6 5	Ouvir Hora e Data	TRANS/PGM + 62
Capturar Chamada do Grupo	5 6 6	Ouvir Número Estação	TRANS/PGM + 63
Atendimento Noturno Universal	5 6 9	Ouvir Estado Estação	TRANS/PGM + 64
Discagem abreviada Estação Sistema	SPEED+000~099 SPEED+2000~2449	Gravar MSG Busca	TRANS/PGM + 65
Acesso Linha Externa		Apagar Saudação	TRANS/PGM + 66
Acesso à linha	0	Apagar MSG Busca	TRANS/PGM + 67
Acesso ao Grupo	8 0 1~ 824	Idioma do Mostrador LCD	TRANS/PGM + 71
Acesso Linha Individual	8 8+ 01 ~ 36	Mostrar versão MPB	TRANS/PGM + 72
Tipo Campanha	TRANS/PGM + 11	Música de fundo	TRANS/PGM + 73
Modo Atender Campanha	TRANS/PGM + 12	Registrar Nome Estação	TRANS/PGM + 74
Diminuir COS	TRANS/PGM + 21	Alto-falante/Fone ouvido	TRANS/PGM + 75
Restaurar COS	TRANS/PGM + 22	Modo Camp. Fone ouvido	TRANS/PGM + 76
Siga-me COS	TRANS/PGM + 23	Designação das Teclas	
Registro Cod. Aut.	TRANS/PGM + 31	CONF tecla	TRANS + 9 1
Alterar Código	TRANS/PGM + 32	CALLBK tecla	TRANS + 9 2
Config. Hora Despertar	TRANS/PGM + 41	DND tecla	TRANS + 9 3
Bloquear Despertador	TRANS/PGM + 42	FLASH tecla	TRANS + 9 4
		MUTE tecla	TRANS + 9 5
		MON tecla	TRANS + 9 6
		REDIAL tecla	TRANS + 9 7
		Código da conta	TRANS/PGM + 80
		Reter ICM	TRANS/PGM + 83
		Tecla LOOP	TRANS/PGM + 84
		Aguardar	TRANS/PGM +85
		Gravação duas direções	TRANS/PGM +54
		Lista de chamadas	TRANS/PGM +57

Função Básica

18. ESTACIONAR E RECUPERAR UMA CHAMADA

Uma chamada pode ser estacionada em um local e esta pode ser recuperada teclando o número do local. (A chamada pode ser capturada de outra estação.)

- Para estacionar uma chamada,
Pressione **[TRANS/PGM]** e disque o Local do Estacionamento (601-610).
- Para recuperar a chamada estacionada de qualquer estação,
Disque o Local do Estacionamento (601-610).

19. MOSTRAR NOME NO VISOR DO TELEFONE

O nome pode ser mostrado no lugar do número da estação.

- Pressione a tecla **[TRANS/PGM]**
- Digite “7 4”
- Entre com seu nome (ver tabela de entrada de caracteres na página 47)
Por exemplo entre com o nome “**JOÃO**”
- Pressione a tecla **[HOLD/SAVE]**

20. MONITOR DE ENTRADA DE CONVERSAÇÃO

A entrada permite a uma estação autorizada em entrar em outras chamadas externas/internas. Entre a estação que entra e os participantes de uma chamada é estabelecida uma conferência. (Ver manual de programação do ipLDK60 para maiores detalhes.)

```
BUSY : STA 101
[CALLBK]  CAMP ( * ) STEP
MSG      CAMP-ON  FLASH→
```

- MSG** : Pressione para deixar uma mensagem ou número da estação.
- CAMP-ON** : Pressione para enviar um tom de chamada em espera para a estação ocupada (indicando haver chamada em espera).
- FLASH** : Pressione para desconectar a linha e reocupá-la.

```
BUSY : STA 101
[CALLBK]  CAMP ( * ) STEP
← MONITOR
```

- MONITOR** : Pressione para ouvir a conversação atual (Função Entrada)

```
MONITOR  STA 101
JOIN     DROP
```

- JOIN (Juntar)** : Pressione para se juntar à conversação durante o monitoramento
- DROP (Derrubar)** : Pressione para derrubar a conversação

Função Básica

21. USAR O CORREIO DE VOZ (NECESSÁRIO CARTÃO VMIB)

Quando o VMIB está instalado, o serviço de correio de voz pode ser usado.

Para gravar uma saudação pessoal,

- Pressione a tecla [TRANS/PGM] e digite "6 1".
- Pressione # para iniciar a gravação.

Para transferir o meu telefone para o Correio de Voz,

- Pressione a tecla [SPEAKER]
- Pressione a tecla [DND/FWD]
- Digite o tipo de transferência desejada:
 - . Digite "1" para Incondicional
 - . Digite "2" para Ocupado
 - . Digite "3" para Não Responde
 - . Digite "4" para Ocupado e/ou Não Responde
- Digite "#"(tom de confirmação será ouvido se foi configurado).

Para recuperar mensagens,

- Quando a mensagem é deixada na estação, o LCD irá mostrar o seguinte.

MSG: VMIB(2)
PICKUP CONF REDIAL

Pressione a tecla [CALL BACK].

MSG FROM: STA 100
NEXT REPEAT DELETE →

NEXT : Tocar a próxima mensagem.
REPEAT : Repetir a mensagem atual.
DELETE : Apagar a mensagem atual.

MSG FROM: STA 100
← ADD REWIND CALL BK

ADD : Adicionar uma mensagem à mensagem que está sendo tocada.
REWIND : Retornar parte da mensagem.
CALL BK : Solicita chamada de retorno ao chamador que deixou a mensagem.

Função Básica

22. CHAMADA DE RETORNO

Quando uma estação está ocupada, pode ser solicitado uma chamada de retorno.

BUSY : STA 105
[CALLBK] CAMP(*) STEP
MSG CAMP FLASH →

MSG : Pressione para solicitar chamada de retorno.
CAMP-ON : Pressione para enviar um tom de chamada em espera para a estação ocupada.
FLASH : Pressione para desconectar a linha e reocupá-la.



23. AGUARDAR

Quando chamar uma estação que está ocupada, pode ser solicitado a função aguardar (Camp-on).

BUSY : STA 105
[CALLBK] CAMP(*) STEP
MSG CAMP FLASH →



24. ALTERNAR CHAMADA

CAMP-ON BY STA 105
05 MAR 06 09:51
TRANS CONF MUTE →

Para atender uma segunda chamada (em espera), pressione o botão piscante **[HOLD/SAVE]**.



VOICE OVER STA 101
05 MAR 06 09:51
TRANS CONF MUTE →

Toda vez que a tecla **[HOLD/SAVE]** é pressionada a chamada mudará entre a primeira e a segunda chamada.




Registro de Chamadas


A função Lista de Chamadas permite ao usuário do telefone LDP ver a lista das últimas (15~50) chamadas CO de entrada e saída. O usuário pode rolar a tela através dos números armazenados, selecionar o número e ativar a rediscagem deste número.

Tecla Lista de Chamadas PGM : PGM + Flexível + PGM '57'

Pressione a tecla [Call Log].

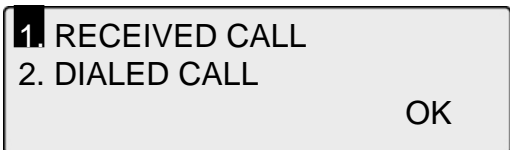


RECEIVED CALL : Lista das chamadas recebidas *
DIALED CALL : Lista das chamadas discadas

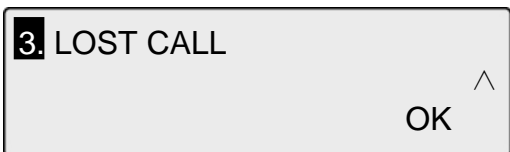


LOST CALL : Lista das chamadas perdidas*

•CLI (ID da Linha Chamando) obrigatório e CLI M-Wait funcionalidades devem ser habilitadas no Programa Admin

1. Chamadas Recebidas

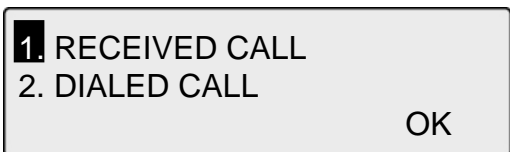

Pressione [OK] .

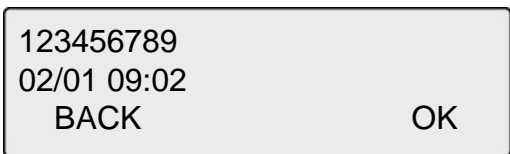

Pressione [OK].




NOTA


VOLTAR Retorna ao anterior

Registro de Chamadas


2. Chamadas Discadas

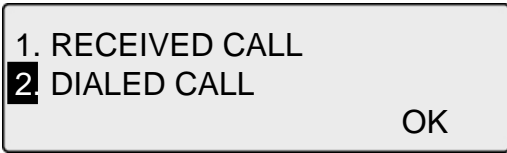

Pressione [OK] .

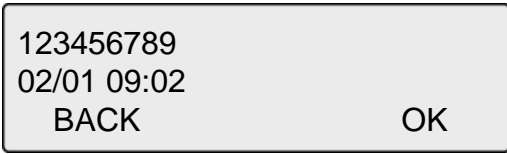

Pressione [OK].

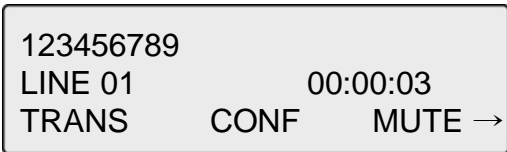

NOTA

VOLTAR Retorna ao anterior

Lista de Chamadas

3. Chamadas Perdidas

3 LOST CALL
OK ^

Pressione [OK].

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
BACK SELECT> ANSWER

Pressione a tecla [SELECT] para selecionar as seguintes funções: ANSWER (atender), DEL CUR (apagar atual), DEL ALL (apagar todas), SAVE (salvar), NAME/TEL (nome/tel)

3.1 ATENDER

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
BACK SELECT > ANSWER

0123456789
LINE XXX 00:00:03
TRANS CONF MUTE →

Pressione [ANSWER] para chamar o número mostrado.

3.2 APAGAR ATUAL (DEL CUR)

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
BACK SELECT > DEL CUR

STATION 100 (T)
FEB 01 04 05:34 pm
PICKUP CONF REDIAL

Pressione [DEL CUR] para apagar número atual.


NOTA

VOLTAR Retorna ao anterior

Lista de Chamadas

3.3 APAGAR TODAS (DEL ALL)

```
0123456789
14/07 16:02 CNT :01
BACK   SELECT > DEL ALL
```




Pressione [SELECT] até [DEL ALL] aparecer no mostrador. Pressione [DEL ALL] para iniciar a função “delete all”.

```
ALL CLI DELETE
Press HOLD Key
BACK   SELECT > DEL ALL
```

Pressione a tecla [HOLD] para confirmar a função ‘delete all’. Todos os números serão apagados.

3.4 SALVAR

```
0123456789
03/10 16:02 CNT :01
BACK   SELECT > SAVE
```



Para salvar o CLI, pressione a tecla [SAVE].

```
ENTER SPD BIN NO (000)
      CLI MSG USED
PAUSE  FLASH  D-TONE
```


Pressione [HOLD].

O número abreviado é registrado.

※ Ver página 47.


3.5 NOME/TEL

```
0123456789
03/10 16:02 CNT :01
BACK   SELECT > NAME/TEL
```



Para verificar o nome do número selecionado, pressione a tecla [NAME/TEL].

```
EDWARD
03/10 16:02 CNT :01
BACK   SELECT > NAME/TEL
```



OU se o nome for mostrado, para verificar o número associado, pressione a tecla [NAME/TEL].


NOTA

VOLTAR Retorna ao anterior

Programando

1. PROGRAMAR NOME DA ESTAÇÃO

ENTER NAME ()




Digite '4' e entre com o nome.

※ Para informação detalhada como entrar nome, ver página 42.

E pressione [HOLD / SAVE].

[7] SUPPLEMENTARY


[*] SYSTEM



Pressione [TRANS/PGM] e pressione [▽] 3 vezes]

[3] BGM


[4] REGISTER STA NAME




Digite '7' e pressione ▽.

Programando


2. MODO (H/T/P) DE PROGRAMA

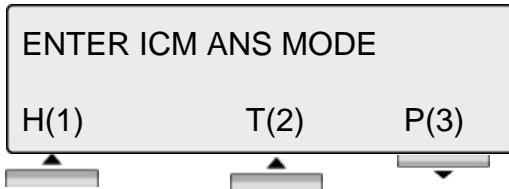

Pressione [TRANS / PGM] e digite 12.

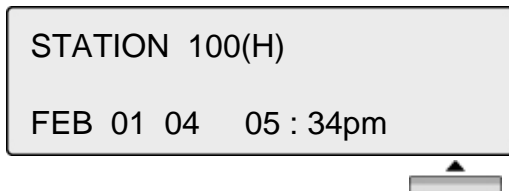

E pressione [HOLD]

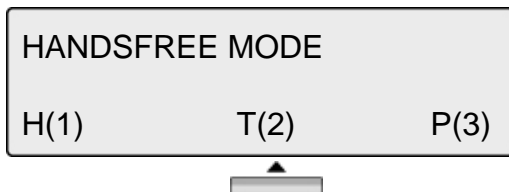

※ Existem três tipos como segue;
-. HANDSFREE MODE (VIVA VOZ)
-. TONE MODE (TOM)
-. PRIVATE MODE (PRIVADO)

Digite 1 para modo viva voz

NOTA

HANDSFREE Irá ouvir três tons em seqüência e um anúncio. Atenda o viva voz ou tire o fone do gancho se deseja atender privativo. O chamador pode ouvir qualquer conversação em progresso.

TONE Ouvirá seqüências repetidas de tons de campainha de intercomunicação e a tecla HOLD piscará lentamente. Tire o fone do gancho ou pressione a tecla SPEAKER para atender.

PRIVATE Ouvirá três tons em seqüência e uma saudação em uma direção. O chamador não pode ouvir qualquer conversação em progresso

Programando

3. REGISTRAR SENHA

ENTER PASSWORD :

Pressione [TRANS/PGM] e digite 31.

Entre com a senha (dígitos 3~11) e #.
(p. ex.) 123456#

4. ALTERAR SENHA

ENTER CURRENT PASSWORD

Pressione [TRANS/PGM] e digite 32.

ENTER PASSWORD :

Entre com a senha atual e #.
(p.ex. 123456#)

Entre com a nova senha e #.
(p.ex. 654321#).

5. PROGRAMAR IDIOMA

[1] LCD DISPLAY LANGUAGE
[2] MPB

Pressione [TRANS/PGM] e digite 7.

E digite 1 para alterar o idioma do mostrador LCD.

Programando

6. PROGRAMAR DESPERTADOR

6.1 Configuração

[1] SET WAKE UP TIME
[2] WAKE UP DISABLE

Pressione [TRANS/PGM] e digite 4.

ENTER YOUR WAKEUP TIME
HH:MM 10:10 am

Digite 1.

Entre com a hora e selecione hora única ou a cada dia (para cada dia, digite #.)

-S:Único (somente uma vez - Padrão)

-C:Cada Dia (#)

* Ajustar hora : formato 24 h

• p.ex. :7am = 0700 (0700 # para cada dia)
:7pm = 1900

ENTER YOUR WAKEUP TIME
07:00-C 10:00am

Pressione [HOLD]

STATION 100 (T)
FEB 01 04 *10:34 pm
PICKUP CONF REDIAL

[*] piscando ao lado da hora indica alarme programado.

WAKEUP RING
FEB 01 05 *07:00 am

O alarme ira tocar no horário programado.

Programando

6.2 Cancelar

[1] SET WAKE UP TIME
[2] WAKE UP DISABLE

Pressione [TRANS/PGM] e digite 4.

ERASED WAKEUP TIME
07 : 00-S *10:34 pm

Digite 2.

Pressione [HOLD].

7. PROGRAMAR MENSAGEM PRÉ-SELECIONADA

7.1 Selecionar MSG PGM

[1] SET PRESELECTED MSG
[2] SET CUSTOM MSG

Pressione [TRANS/PGM] e digite 5.

ENTER MESSAGE NO

Digite 1.

ENTER TIME
HH:MM

Digite mensagem número 01-10.
p.ex. 0 1

Digite a hora para 'RETORNO ALMOÇO ÀS '.

LUNCH RETURN AT 13:30
PICKUP CONF REDIAL

E pressione [HOLD/SAVE]

Programando

7.2 Cancelar / Alterar

[1] SET PRESELECTED MSG
[2] SET CUSTOM MSG

Pressione [TRANS/PGM] e digite 5.

MESSAGE DE-ACTIVATED
Press HOLD KEY

Digite 1 e #. Pressione [HOLD]

TIPO DA MENSAGEM PRÉ-SELECIONADA

- 0 0 MSG PERSONALIZADA PELO USUÁRIO 00
- 0 1 RETORNO ALMOÇO ÀS XX:XX
- 0 2 EM FÉRIAS / RETORNO NA DATA XX:XX
- 0 3 AUSENTE / RETORNO ÀS XX:XX
- 0 4 AUSENTE / RETORNO NA DATA XX:XX
- 0 5 AUSENTE / SEM PREVISÃO DE RETORNO
- 0 6 CHAME (TELEFONE NUM. : Max. 17 dígitos)
- 0 7 PRESENTE NA ESTAÇÃO ***
- 0 8 EM REUNIÃO / RETORNO ÀS XX:XX
- 0 9 EM CASA
- 1 0 NA FILIAL

LUNCH RETURN AT 13:30
PICKUP CONF REDIAL


E pressione [HOLD]

Programando

8. PROGRAMAR COS DA ESTAÇÃO (CLASSE DE SERVIÇO)


8.1 DIMINUIR MODO COS

[1] COS DOWN
[2] COS RESTORE



Pressione [TRANS/PGM] e digite 2.


ICM ONLY MODE
Press HOLD KEY



Digite 1 para diminuir COS.


Programando

8.2 RESTAURAR MODO COS



[1] COS DOWN
[2] COS RESTORE

Pressione [TRANS/PGM] e digite 2.

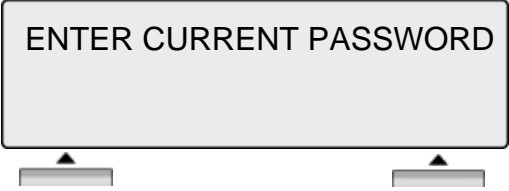


ENTER CURRENT PASSWORD

Digite 2 para restaurar COS.



ORIGINAL COS RESTORED

Entre com a senha atual e digite #.

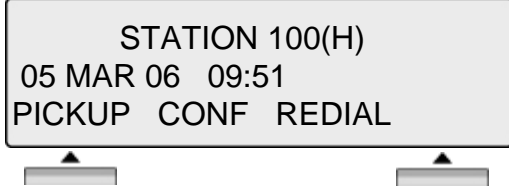

STATION 100(H)
05 MAR 06 09:51
PICKUP CONF REDIAL

8.3 VARIAR MODO COS



ENTER COS OVERRIDE CODE


Pressione [TRANS/PGM] e digite 23.

Entre com o código de Anular COS e #.
(Senha – 3~11 dígitos)
p.ex.- 12345#.

Programando

9. PROGRAMAR ALTO-FALANTE/FONE DE OUVIDO

SELECT SPEAKER/HEADSET
(1: SPK 0: HEADSET) : 1




Pressione [TRANS/PGM] e digite 75.

Para fone de ouvido, digite 0 e pressione [HOLD].

10. PROGRAMAR FONE DE OUVIDO E MICROFONE

EAR-MIC HEADSET
(1 : ON/ 0: OFF) :OFF



Pressione [TRANS/PGM] e digite 17.

Para habilitar, digite 1 e pressione [HOLD].

Programando

11. PROGRAMAR DISCAGEM ABREVIADA

Pressione [TRANS / PGM] e [SPEED].

ENTER SPD BIN NO(000)

PAUSE FLASH D-TONE



Entre com o número abreviado.
p.ex. 007

ENTER CO-BTN/DIGIT (007)

PAUSE FLASH D-TONE



Entre com o número do telefone.
p.ex.123456789

Ou
Para apagar o número programado, pressione [HOLD].

123456789
SPEED 007

PAUSE FLASH D-TONE



Pressione [HOLD].

ENTER NAME (SPD 007)

PAUSE FLASH D-TONE



Entre com o nome.

※ Ver página 47 para entrar com caracteres.

ABC

ENTER NAME (SPD 007)

PAUSE FLASH D-TONE



Pressione [HOLD]

ENTER SPD BIN NO (000)

PAUSE FLASH D-TONE



Programando

12. PROGRAMAR SALA DE CONFERÊNCIA

12.1 CRIAR SALA DE CONFERÊNCIA


Pressione [TRANS/PGM] e digite 43.

DIAL NO(1-9) AND PASSWD



Entre com o número da sala de conferência.
E senha.
p.ex. 9+12345

Press HOLD KEY



Pressione [HOLD].

12.2 APAGAR SALA DE CONFERÊNCIA


Pressione [TRANS/PGM] e digite 44.

DIAL NO(1-9) AND PASSWD



Entre com número da sala de conferência
E senha.
p.ex. 9 + 12345

Press HOLD KEY

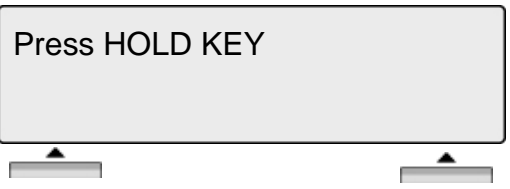

Pressione [HOLD]

Programando

13. PROGRAMAR HOT DESK

13.1 ENTRAR HOT DESK (LOG IN)

DUMMY STATION 107

Pressione a tecla [SPEAKER].
E digite o código de autorização e #.

DUMMY STATION 107
ENTER PASSWORD :

Entre com a senha. (dígitos de 3 a 11) e '#'
p.ex.55555

STATION 148 (T)
06 SEP 04 04:00pm
PICKUP CONF REDIAL



13.2 SAIR HOT DESK (LOG OUT)

Pressione [TRANS / PGM] e digite **

AGENT LOGOUT WITH
NO FORWARD SET ?

Use a tecla ▼ ou ▲ e pressione a tecla [HOLD].

- ※ Tipo de Transferência
- NENHUMA TRASNFERÊNCIA CONFIGURADA
- TRANSFERIR PARA O VMIB
- TRANSFERIR PARA O VM...
- TRANSFERIR PARA O SPD2000
- TRANSFERIR PARA A EST...

DUMMY STATION 107
09 SEP 04 10:43am
PICKUP CONF REDIAL

Discando por nome

1. DISCAR POR NOME ICM (Intercomunicador)

1 DIAL BY ICM NAME
2. DIAL BY STA SPD NAME
OK

Pressione [SPEED] duas vezes e digite 1.



1 CCC (105)
2:DDD (107)
BACK SEND

Use a tecla ▼ ou ▲ para selecionar o número desejado e pressione a tecla [SEND] para chamar.



CALL TO CCC
06 SEP 04 04:06pm
MSG FLASH

Fale.



NOTA

VOLTAR Retorna ao anterior

Discando por nome

2. DISCAR POR NOME ABREVIADO DA ESTAÇÃO

1. DIAL BY ICM NAME
2 DIAL BY STA SPD NAME
OK

Pressione [SPEED] duas vezes e digite 2.

1:ABC(001)
2:DEF(002)
BACK NAME/TEL SEND

Para verificar o número do nome selecionado, pressione a tecla [NAME/TEL].

Use a tecla ▼ ou ▲ para selecionar o número desejado e pressione a tecla [SEND] para chamar.

123456789
LINE 008 00:00:03
TRANS CONF MUTE →

Fale.

3. DISCAR POR NOME ABREVIADO DO SISTEMA

3 DIAL BY SYS SPD NAME
OK

Pressione [SPEED] duas vezes e digite 3.

1. TEAM1(2000)
2. TEAM2(2001)
BACK NAME/TEL SEND

Para verificar o número do nome selecionado, pressione a tecla [NAME/TEL].

Use a tecla ▼ ou ▲ para selecionar o número desejado e pressione a tecla [SEND] para chamar.

123456789
LINE 008 00:00:03
TRANS CONF MUTE →

Fale.

NOTE **VOLTAR** Retorna ao anterior

Função Atendente

1. CONFIGURAR OU ALTERAR A DATA/HORA

- Pressione a tecla [TRANS/PGM]
- Digite “0 4 1”
- Entre com a Data como MMDDAA(MM: mês, DD:dia, AA:ano)
- Pressione a tecla [HOLD/SAVE]
- Entre com a Hora no formato 24 horas (1630 para 4.30pm)
- Pressione a tecla [HOLD/SAVE]

2. ALTERAR FORMATO DA DATA

- Pressione a tecla [TRANS/PGM]
- Digite “0 4 4” para alternar os formatos entre DDMMAA e MMDDAA

3. ENTRADA DO ATENDENTE

O Atendente pode entrar na conversação entre um ramal e uma linha externa e criar uma conversação a 3. Para usar a entrada do atendente, a tecla “Intrusion” (Entrada) é necessária para usar a entrada e a função da entrada da atendente é programada pelo Programa Admin.

Consulte o manual de Programação para o ipLDK-60.

Tecla flexível para a função entrada:

- Pressione a tecla [TRANS/PGM]
- Pressione a tecla flexível a ser programada
- Pressione a tecla [TRANS/PGM]
- Digite “8 6”
- Pressione a tecla [HOLD/SAVE]

Para entrar em uma estação ocupada,

• Pressione a tecla de entrada programada do Atendente quando acessar a estação ocupada. (O tom de aviso da entrada será enviado a estação e será estabelecida uma conferência a 3)

Para entrar em uma linha ocupada,

• Pressione a tecla da linha externa (O tom de aviso de entrada será enviado ao ramal ocupado e será estabelecida uma conferência a 3)

Função Atendente

4. CANCELAR MODO NÃO PERTURBE EM UM RAMAL

O Atendente pode anular o DND de uma estação.

- Chame a estação com DND (o tom DND é ouvido).
- Digite “*” para anular o ramal

A estação DND irá receber o tom de campainha.


5. CONFIGURAR MODO DIA/ NOITE/ FIM DE SEMANA

Quando chega ao sistema uma chamada CO, o destino da CO pode ser alterado de acordo como o modo da campainha. Existem 5 modos de campainha – modo Dia/ modo Noite/modo Fim de Semana/modo Sob demanda/modo Automático de Campainha para cada toque de campainha através do Programa ADMIN.

(Consulte o manual de programação do ipLDK-60 para maiores detalhes)

Para ativar manualmente os modos Dia / Sob demanda / Noite / Fim de semana / Auto.

- Pressione a tecla [**DND/FWD**] na estação Atendente

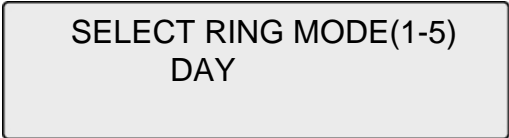

```
SELECT RING MODE(1-5)
DAY
```

- Selecione o modo desejado digitando 1-5

(1: DIA, 2: NOITE, 3: SOB DEMANDA, 4: FIM DE SEMANA, 5: AUTO)

- Pressione a tecla [**HOLD/SAVE**]

Função Atendente

6. ARMAZENAR DISCAGENS DO SISTEMA

ENTER SPEED BIN NO(2000)

PAUSE FLASH D-TONE

- Pressione a tecla **TRANS/PGM**].
- Pressione a tecla [**SPEED**].

ENTER CO-BTN/DIGIT(2000)

PAUSE FLASH D-TONE

- Digite o número Abreviado (2000-2499)

1234567

SPEED 2000

PAUSE FLASH D-TONE

- Digite o número a ser armazenado.
- Pressione a tecla [**HOLD/SAVE**] para salvar.

JOHN

ENTER NAME (SPD 2000)

PAUSE FLASH D-TONE

- Entre com o nome. (Consulte a Tabela de caracteres na página 47)
- Pressione a tecla [**HOLD/SAVE**] para salvar.

7. ALTERAR COS TEMPORÁRIO (CLASSE DE SERVIÇO)

1. Para ativar o COS temporário de uma estação com acesso CO restrito.

ICM ONLY MODE
STATION RANGE ?

- Pressione a tecla [**TRANS/PG**] e digite "021".
- Entre com a faixa da estação a ser alterada. (p.ex. 110113 para estações 110 – 113)
- Pressione a tecla "**HOLD/SAVE**"

2. Para restaurar o COS temporário

RESTORE COS
STATION RANGE ?

- Pressione a tecla [**TRANS/PGM**] e digite "022"
- Entre com a faixa da estação a ser restaurada. (p.ex. 110113 para estações 110 – 113)
- Pressione a tecla "**HOLD/SAVE**"

Entrando com Caracteres

A	<input type="text" value="ABC"/> 2 + <input type="text" value="1"/>	N	<input type="text" value="MNO"/> 6 + <input type="text" value="ABC"/> 2
B	<input type="text" value="ABC"/> 2 + <input type="text" value="ABC"/> 2	O	<input type="text" value="MNO"/> 6 + <input type="text" value="DEF"/> 3
C	<input type="text" value="ABC"/> 2 + <input type="text" value="DEF"/> 3	P	<input type="text" value="PQRS"/> 7 + <input type="text" value="1"/>
D	<input type="text" value="DEF"/> 3 + <input type="text" value="1"/>	Q	<input type="text" value="PQRS"/> 7 + <input type="text" value="ABC"/> 2
E	<input type="text" value="DEF"/> 3 + <input type="text" value="ABC"/> 2	R	<input type="text" value="PQRS"/> 7 + <input type="text" value="DEF"/> 3
F	<input type="text" value="DEF"/> 3 + <input type="text" value="DEF"/> 3	S	<input type="text" value="PQRS"/> 7 + <input type="text" value="GHI"/> 4
G	<input type="text" value="GHI"/> 4 + <input type="text" value="1"/>	T	<input type="text" value="TUV"/> 8 + <input type="text" value="1"/>
H	<input type="text" value="GHI"/> 4 + <input type="text" value="ABC"/> 2	U	<input type="text" value="TUV"/> 8 + <input type="text" value="ABC"/> 2
I	<input type="text" value="GHI"/> 4 + <input type="text" value="DEF"/> 3	V	<input type="text" value="TUV"/> 8 + <input type="text" value="DEF"/> 3
J	<input type="text" value="JKL"/> 5 + <input type="text" value="1"/>	W	<input type="text" value="WXYZ"/> 9 + <input type="text" value="1"/>
K	<input type="text" value="JKL"/> 5 + <input type="text" value="ABC"/> 2	X	<input type="text" value="WXYZ"/> 9 + <input type="text" value="ABC"/> 2
L	<input type="text" value="JKL"/> 5 + <input type="text" value="DEF"/> 3	Y	<input type="text" value="WXYZ"/> 9 + <input type="text" value="DEF"/> 3
M	<input type="text" value="MNO"/> 6 + <input type="text" value="1"/>	Z	<input type="text" value="WXYZ"/> 9 + <input type="text" value="GHI"/> 4

Glossário

- 1 **ICM** Intercom (Intercomunicação) – descreve chamadas internas dentro do sistema telefônico
- 2 **CO Line** Central Office Line (Linha do Escritório Central) – também conhecido como linha tronco, linha de central ou linha externa
- 3 **Speed Dial** Um número de uso comum armazenado em uma memória para discagem rápida
- 4 **DND** Do Not Disturb (Não Perturbe) – a estação é bloqueada para chamadas de entrada
- 5 **FWD** Forward (Transferência) – chamadas que podem ser enviadas a outro local tal como correio de voz ou outra estação
- 6 **DKTU** Digital Key Telephone Unit (Unidade de Telefone de Teclas Digital) – um telefone digital da LG-Nortel
- 7 **SLT** Single Line Telephone (Telefone de linha única) – um telefone analógico
- 8 **VMIB** Voice Message Interface Board (Cartão de Interface de Mensagem de Voz) um cartão de Processamento de Voz integral da LG-Nortel
- 9 **CONF** Conference (Conferência) – função que permite conversar com mais de 2 participantes internos ou externos